


Datenblatt | Artikelnummer: 207-1332

Gelbox; Abzweig; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm<sup>2</sup>-Klemmen;  
ohne Verbindungsklemmen; Größe 2; grau

<https://www.wago.com/207-1332>



Farbe:  grau

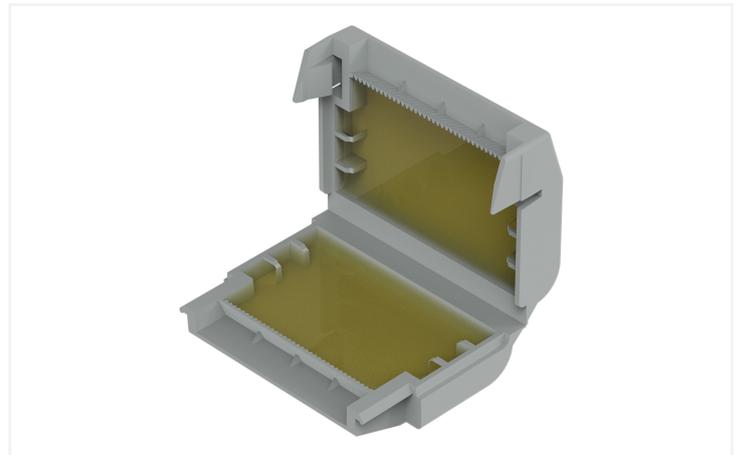

Hinweis zur Verpackungseinheit (VPE) und Unterverpackungseinheit (UVPE):

Wenn Sie eine volle VPE bestellen, erhalten Sie unsere nachhaltigen Pappblister verpackt in einem Shelf-Ready-Karton.

Bestellen Sie eine Stückzahl, die geringer ist als eine volle VPE, erhalten Sie die nachhaltigen Pappblister ohne Shelf-Ready-Karton.

Bitte beachten Sie die Systembeschreibung für die verwendbaren Verbindungsklemmen.

Ihre Vorteile:

- Einfache, schnelle und sichere Handhabung
- Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich
- Silikonfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Unbegrenzt lagerfähig
- Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert

### Anschlussdaten

#### Anschluss 1

Betätigungsart	Verrastung
----------------	------------

### Geometrische Daten

Breite	33,6 mm / 1.323 inch
Höhe	17,8 mm / 0.701 inch
Tiefe	45,9 mm / 1.807 inch

### Mechanische Daten

Befestigungsart	Fliegende Verbindung
Schutzart	IPX8

### Handhabungshinweise


#### Montieren




Gelbox an den seitlichen Verrastungen öffnen.



Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.

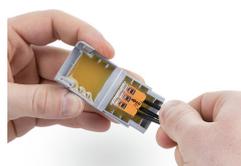

Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.

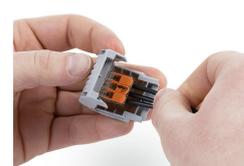

Gelbox schließen.



Verrastung sicher verschließen.



Wiederzugänglich:  
Gelbox öffnen, Gel entfernen, Umverdrahten mit neuen Komponenten



Lasche hochziehen und Perforation des Deckels vorne einreißen.



Perforation an den Seiten eindrücken.



Deckel über Perforation abreißen.



Als Thekenaufsteller: Hintere Lasche an der Falte knicken, aufrichten und in der Pappausstanzung fixieren.



Falls die Lasche nicht benötigt wird, über Perforation abreißen.